


Q2-Parkett-Verlegeanleitung – Schritt für Schritt


Beim Q2-Parkett handelt es sich um einen unbehandelten Zweischichtparkettboden mit einer 4 mm dicken Verschleißschicht, die auf eine 9 mm Birken-Triplex-Tragschicht geklebt wird. Das Q2 kann direkt auf einem glatten Unterboden verlegt werden. Perfekt für Fußbodenheizung und zur Abkühlung des Bodens: Der Renditeverlust beträgt noch nicht einmal 0,08 kW/m²! Durch seine einzigartig angesägte Unterseite sorgt das Q2 für eine bessere Verteilung des Klebers und eine hohe Flexibilität. Dadurch eignet sich das Q2 äußerst gut für die direkte Verleimung.

Das Q2 ist in über 40 verschiedenen Holzarten und in den folgenden sieben Breitenmaßen lieferbar: 70, 90, 120, 140, 185, 225 und 245 mm.

Das Q2-Parkett

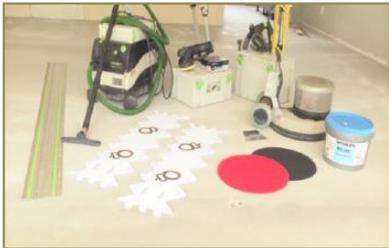

1. Sorgen Sie für die richtigen Gerätschaften: Beschwerer, Rotex, MS/PU-Holzleim, Schleifmaschine, Hobelbank, Verlegehilfen und diverse Handwerkzeuge.
2. Überprüfen Sie die Bodenoberfläche auf mögliche Unebenheiten: maximal 2 mm auf 2m¹.
3. Reinigen Sie den Boden von Staub.

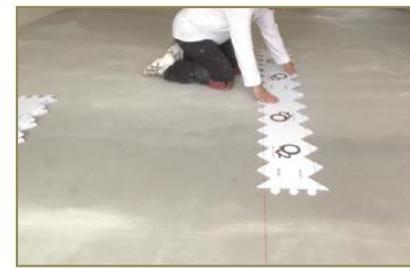

1. Legen Sie den Boden aus und ziehen Sie eine Achse. Messen Sie, wenn nötig, die Streifen aus.
2. Legen Sie die Q2-Verlegehilfe mit der vorgedruckten, verschobenen Achse auf die vorhandene ausgelegte Achse.
3. Setzen Sie die Verlegehilfe zusammen. Legen Sie diese auf der gesamten Länge des Raumes aus. Die Länge der Verlegehilfe beträgt 1 m¹.




1. Beschweren Sie die Verlegehilfe mit dem Q2-Beschwerer oder den vorhandenen Holzleimeimern.
2. Kleben Sie die erste Reihe mit der Hand, um eine Verunreinigung der Verlegehilfe zu vermeiden.
3. Verlegen Sie die erste Reihe Q2-Dielen mit der Nut zu Ihnen und der Feder nach oben.

Q2-Parkett-Verlegeanleitung – Schritt für Schritt




1. Beschweren Sie die verlegte Reihe.
2. Nun kann der Boden eingeleimt werden. Die erste Hälfte des Raumes kann verlegt werden.
3. Entfernen Sie am nächsten Tag die Verlegehilfe

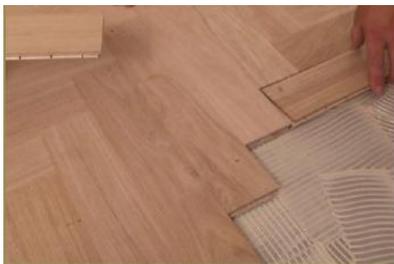

1. Nun kann der Rest des Raumes verlegt werden.
2. Stellen Sie die Schnitthöhe ein, um die Streifen auszusägen.
3. Sägen Sie das Fischgrätenmuster aus.



1. Leimen Sie die Zierleiste an den Streifen.
2. Kleben Sie den Streifen und die Zierleiste an das Fischgrätenfeld.
3. Dichten Sie den Boden erforderlichenfalls ab.

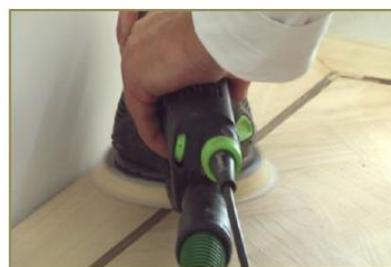

1. Schleifen Sie den Boden mit einer Schleifmaschine ab.
2. Ziehen Sie die Kanten mit einer Rotex nach.
3. Der Q2-Fischgrätenboden kann jetzt nach Wunsch ausgeführt werden.